


# Montageanleitung

für Wetterfahnen ohne Himmelsrichtung ( für Serie Art.Nr. 1018.. )

Die Wetterfahne sollte schon herunter auf dem Firstziegel montiert werden.

Dies erleichtert die spätere Montage auf dem First erheblich.

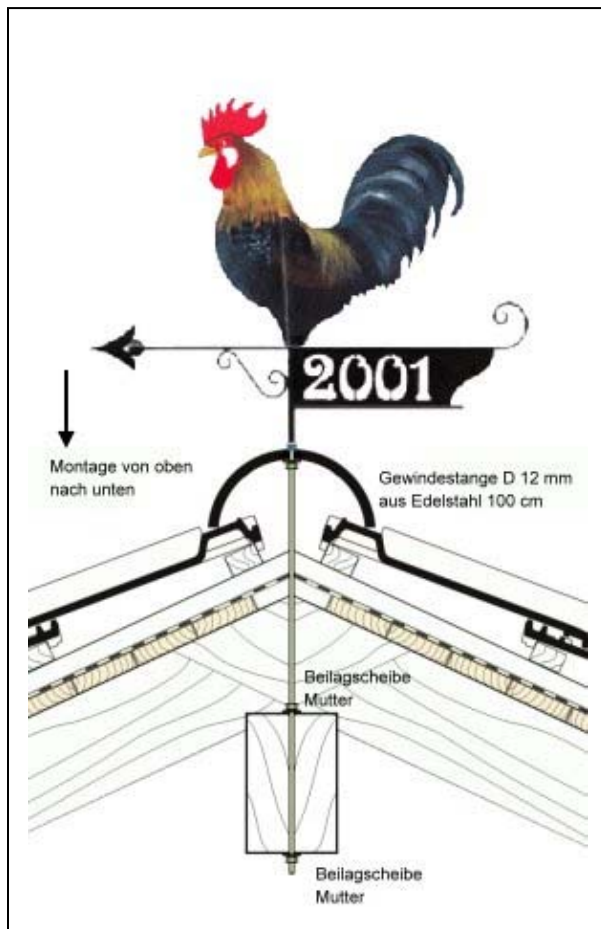

Alle Teile aus Edelstahl  
bzw. Edelstahl einbrennlackiert


Die Lieferung umfasst  
1 Paket

- 1 x Gewindestange M 12 100 cm
- 4 x Mutter M 12
- 4 x Beilagscheibe
- 1 x Glaskugel
- 1 x Langzeitschmierstoff
- 1 x Figur

Gez. Ebnet

(c) copyright und urheberrechte

Die Befestigung unter der Dachhaut stellt nur eine Variante dar und kann auch - je nach Aufbau der Dachkonstruktion anders erfolgen. Eine entsprechende Verankerung sollte im Sparren bzw. einer Holzpfette unter der Dachhaut erfolgen. Holzriegel zwischen den Sparren oder Pfetten sind hier sehr geeignet und können je nach Dachkonstruktion eingebaut werden um eine sichere Verankerung zu erreichen.

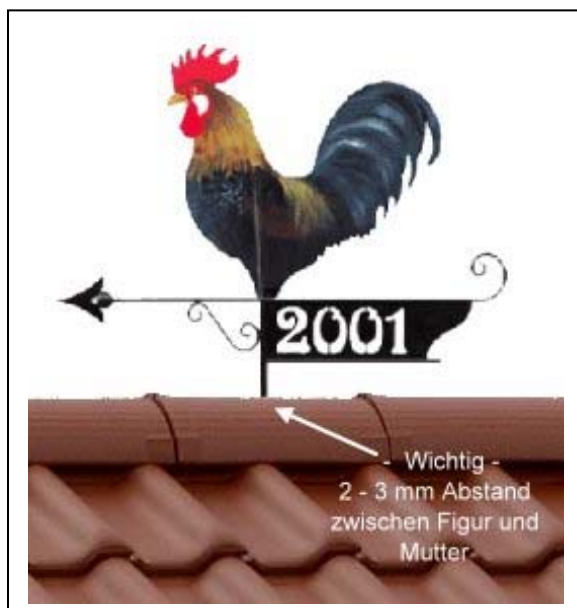

Dieser Hahn ist auch auf dem Kamin  
(Kaminblech) geeignet.  
Bei dieser Verwendung bitte entsprechend  
verankern.

